


サイザル麻・ココヤシ・ウールロール床材施工方法

1 床面の中心点及び基準線の設定

床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

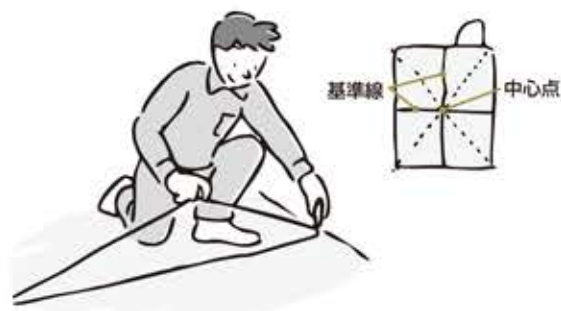

施工前の確認 サイザル麻・ココヤシ・ウールロール床材




2 商品を現場に仮敷きして確認

商品を仮敷きし荒切りします。

オモテを外にして巻き、必ず端部の巻きグセを取り除きます。

仮敷き確認時のポイント | Point

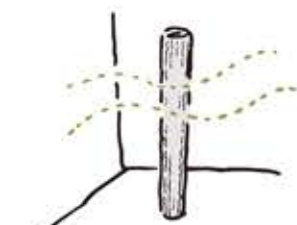

工程的に余裕があれば、立てておき湿気になじませます。
※仮敷きのままでは、下地面の湿気を吸う恐れがありますので、必ず立てておいてください。

3 割付け型合わせ 現場の状況に応じて、割付け型合わせをしてください。

壁際カットの裏技 | 裏技



4 接着剤の塗布

床面にむらなく塗布し、オープンタイムを充分にとります。



5 商品の敷きつめ

ジョイントは、合わせ切りしニーキッカーで強く突き合わせ床面接着し、ローラーでていねいに圧着します。最後にUSシーミング液でほつれ止めを行います。

(巾1cmぐらい、流します)

●ウールサイザルの場合、ほつれ止めは、市販の木工用ボンドを側面に塗布してください。



長尺巾の施工の場合、片面に接着剤を塗布しオープンタイム後、床材をズレないように敷き、その後、残りの分も同様に行ってください。

6 施工後の圧着・養生

施工後はローラー(約30~40kg)ですぐに押さえて圧着してください。また、約1時間後に、再圧着してください。



ご注意いただきたいこと

表面の凹凸について

通常の繊維製カーペットに比べますと表面は固く凹凸しています。特に小さなお子様のいるご家庭では、転倒するとケガをする場合がありますのでご注意ください。

